

# Turbínový odvetrávač

s nastaviteľným podstavcom

## SKLON STRECHY

Turbínu je možné inštalovať **maximálne do sklonu 45°**

## POTREBNÉ NÁRADIE



- Skrutkovač
- Nôž
- Vodováha
- Píla
- Kladivo
- Meter

## PRED INŠTALÁCIOU

Pre odvetranie jedného podkrovia použite vždy rovnaký typ turbíny. Pre správny system odvetrania je potrebné zabezpečiť Rovnovážny Systém (50% nasávanie a 50% výduchy). Nasávanie je potrebné inštalovať v dolnej časti podkrovia/strechy.



## SPRÁVNA POZÍCIA PRE TURBÍNOVÝ ODVETRÁVAČ

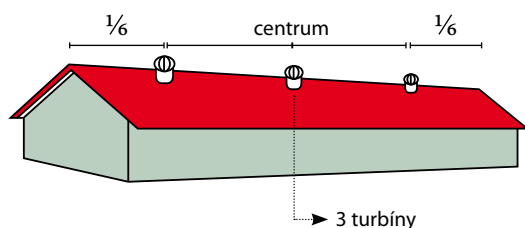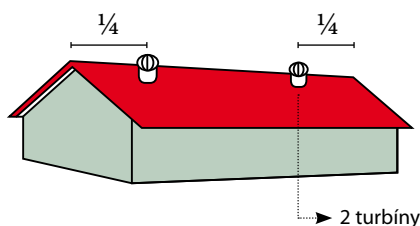

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Bezúdržbový vrchný a spodný nosný system

Celohliníková konštrukcia

21 zahnutých lopatiek so zaoblenými hranami proti zatekaniu vody


Odolný polypropylénový konzolový system

- nehrdzavejúci s dlhou životnosťou
- stabilná konštrukcia






Zmerajte sklon strechy na hrebeni pomocou vodováhy a priloženej šablony (napríklad

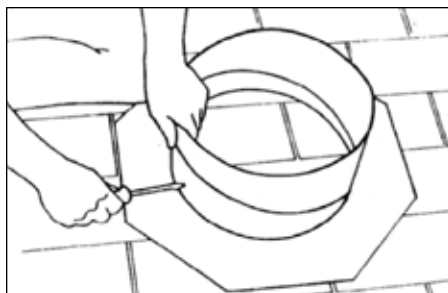


Zarovnajete sklon na otočnej manžete so značkou na podstavci v smere hodinových ručičiek. Pomorou 3 skrutiek prichyťte manžetu na podstavci do pripravených značiek.




Umiestnite Turbínu na strechu podľa návodu, medzi krokvy a vyznačte otvor pre vyrezanie.

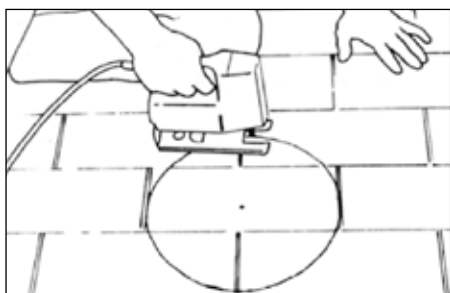

Vyrežte naznačený otvor. Po obvode výrezu naneste bitumenový tmel.

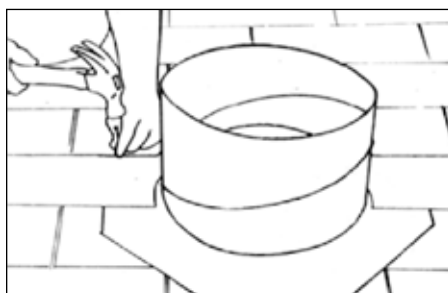

Zasuňte hornú polovicu podstavca pod šindle, až kým sa šindle nedotýkajú manžety. Podstavec znova podlepte a prichyťte klincami po obvode.

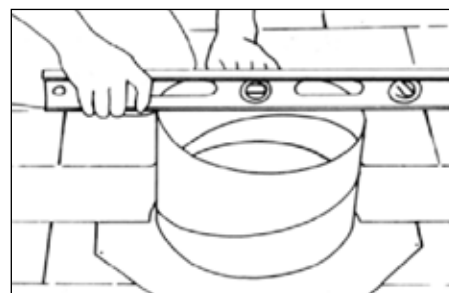


Otočte manžetu podstavca proti smeru hodinových ručičiek do správnej polohy.




Uzamykaciu svorku miestnite na spoj a zaistite priloženou sfarebenou skrutkou.



Všetky spoje, otvory a viditeľné klince podlepte bitumenovým tmelom.

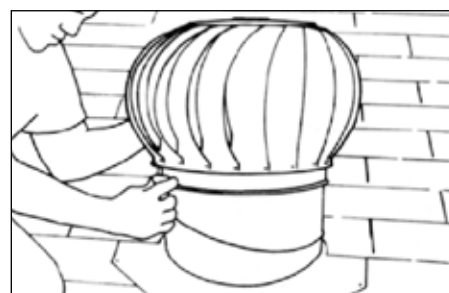

Turbínu umiestnite na manžetu. Vertikálne nožičky umiestnite do drážiek na manžete. Tromi skrutkami spojte vertikálne nožičky s predvŕtanými otvormi na manžete. Skrutky pritiahnite pevne ale s citom.

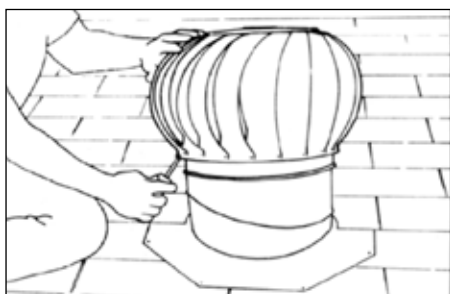

Po ukončení inštalácie sa presvedčte, že sa turbína otáča voľne. V prípade potreby najnižšiu časť trubiny jemne nadvyhnite a vycentrujte.